

## ICタグの電池交換手順書

### ① タグケースからタグを取り出す

以下の手順にてタグケースの蓋をあけ、電子タグを取り出してください。



リングの中心部を押すとボタンが外れます。外れにくい場合は、ボールペン等で押してみてください。無理に外そうとすると故障の原因となります。



タグケースからベルトを外します。




タグケースのふたが二重になっています。下側になって



取り出します。いるふたの下にタグがあります。

### ② 電子タグのふたをはずす

電子タグの底面のくぼみに爪を引っ掛け、矢印の方向に力を入れてふたをはずしてください。

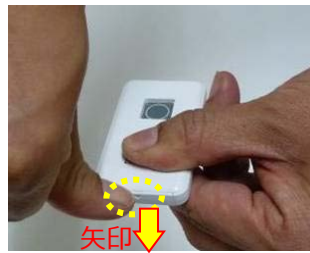

### ③ 電池を取り出す

ボールペンなど、先の尖ったものを用いて、矢印の方向へ電池を取り出してください。



### ④ 新しい電池をいれてケースにいれる

新しい電池をいれてください。電子タグにふたをし、ケースに入れてください。



無地の面を上にして  
ください

